

GT-S5830i 用户手册



使用本手冊

感謝您購買三星流動裝置。本裝置採用三星的高科技和高標準為基礎，給您帶來高品質的流動通訊和娛樂體驗。

本用戶手冊專門用於指導您瞭解裝置的功能及特徵。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於裝置的預設設定。
- 本用戶手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。

- 本用戶手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsung.com/hk 獲得用戶手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 本用戶手冊的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由編輯註冊表設定或修改操作系統軟件而造成效能問題或不相容概不負責。嘗試自定操作系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。

- 您可以存取 www.samsung.com/hk 以對裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、螢幕牆紙、圖像及其他內容被許可可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考。

說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手冊中看到的圖示：



警告 — 可能會傷害自己或他人的情況



注意 — 可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註 — 附註、使用技巧或其他資訊



參閱 — 包含相關資訊的頁面；例如：
▶ 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)



接著 — 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於手機** (表示先選擇**設定**，然後選擇**關於手機**)



方括號 — 裝置按鍵；例如：[>] (表示功能表鍵)

版權

版權 © 2011 Samsung Electronics

本用戶手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google Search™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Android Market™ 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
-  及  是 SRS Labs, Inc. 的商標。CS Headphone 及 WOW HD 技術是在 SRS Labs, Inc. 授權下納入。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。



目錄

裝配 9

配件簡介 9

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 9

為電池充電 11

插入記憶卡 (選購) 13

附加電話繩 (選購) 16

新手上路 17

開機和關機 17

開始瞭解裝置 17

使用觸控屏 21

鎖定或解除鎖定觸控屏和按鍵 22

開始瞭解待機螢幕 22

存取應用程式 24

自訂裝置 26

輸入文字 30

從 Android Market 下載應用程式 36

從網路下載檔案 37

數據同步 37

通訊 39

通話 39

訊息 43

Google Mail 45

電子郵件 46

Talk 48

Social Hub 49

娛樂 50

相機 50

媒體瀏覽器 56

音樂 58

FM 收音機 61

個人資訊 64

聯絡人 64

日曆 68

備忘錄 69

錄音機 70

網絡 71

瀏覽器 71

Maps 74

Latitude 76

Places 77

Navigation 77

Google Search 78

YouTube	79
News & Weather	80
Samsung Apps	81
Market	82
連接	83
藍牙	83
Wi-Fi	85
AllShare	86
流動網絡共享	88
電腦連接	89
VPN 連接	91

工具	93
時鐘	93
計算機	94
下載項目	94
我的檔案	94
工作管理員	95
ThinkFree Office	96
Voice Search	97
設定	98
存取設定功能表	98
無線和網絡	98

通話設定	99
音效設定	100
顯示設定	101
位置和安全	102
應用程式	103
帳戶與同步處理	104
隱私設定	104
SD卡和手機內部記憶體	104
語言和鍵盤	105
語音輸入和輸出	107
協助工具	108
日期和時間	108
關於手機	109

故障排除	110
------------	-----

安全預防措施	115
--------------	-----

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 流動裝置
- 電池
- 快速入門指南



請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。




- 視乎您所在地區可用的或服務供應商所提供的軟體和配件而定，您的裝置隨附的配件可能會有不同。
- 您可以向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件應用在您裝置上時性能最佳。
- 提供的配件之外的其他配件可能與您的裝置不相容。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡 (用戶識別卡)，裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡 (通用用戶識別卡)。


若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

- 1 如果裝置處於開機狀態，按住電源鍵並選擇**關機** → **確定**進行關機。
- 2 取下後蓋。

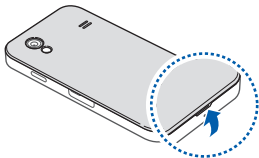


 取下後蓋時請小心不要傷及指甲。

- 3 將 SIM 卡或 USIM 卡放入裝置，金色觸點向下。

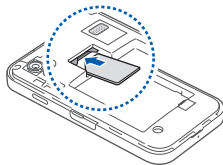


如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用裝置的非網路服務及部分功能。

4 插入電池。

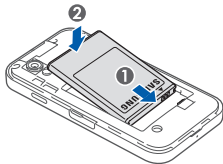

5 蓋上後蓋。

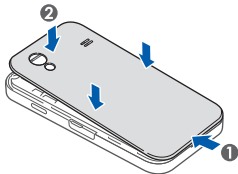

為電池充電

首次使用裝置之前，必須為電池充電。

您可用旅行充電器對裝置充電，或用 USB 纜線將裝置連線至電腦來充電。




僅用三星認可的充電器和線纜。未經認可的充電器或線纜可導致電池爆炸或損壞裝置。



- 電池電力不足時，裝置會發出警告音和顯示電力不足訊息。電池圖示  也會變成中空。如果電池電力過低，裝置會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

▶ 用旅行充電器充電

- 1 打開多功能插孔外蓋。
- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

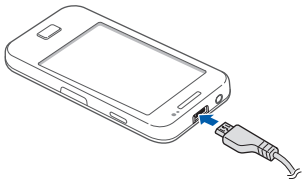

 旅行充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 當裝置充電時，觸控屏或會因電力供應不穩定而失效。如果此現象發生，從裝置上拔下旅行充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

4 當電池充滿電 (電池圖示不再移動) 時，從裝置拔出旅行充電器，然後從電源插座拔出。

 請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致損壞裝置。

 爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下旅行充電器，在不使用時以避免浪費電力。在使用時應保持旅行充電器與插座連接。

› 使用 USB 纜線充電

在充電前，確保電腦已開機。

1 打開多功能插孔外蓋。

2 將 USB 纜線的一端 (Micro USB) 插入多功能插孔。

3 將 USB 纜線的另一端插入電腦上的 USB 埠。

 視乎所使用的 USB 纜線類型而定，可能需要稍候片刻才能開始充電。

4 當電池充滿電 (電池圖示不再移動) 時，從裝置拔出 USB 纜線，然後從電腦拔出。

插入記憶卡 (選購)

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高爲 32 GB (視乎記憶卡製造商和類型而定)。




三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的裝置相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可損毀卡上儲存的數據。



- 裝置僅支援記憶卡的 **FAT** 檔案系統。如果插入用另一檔案系統格式化的卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 當插入記憶卡在裝置中，則記憶卡的檔案系統將顯示在 **sdcard** 資料夾。

1 打開記憶卡插槽外蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

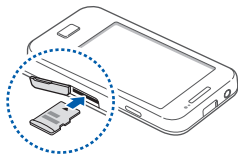

3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

4 合上記憶卡插槽外蓋。

› 取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

- 1 在待機模式下，選擇 **田** → **設定** → **SD卡和手機內部記憶體** → **卸載 SD 卡** → **確定**。
- 2 打開裝置一側上記憶卡插槽的外蓋。
- 3 向裡輕推記憶卡，直至從裝置脫離。
- 4 將記憶卡從記憶卡插槽中拉出。
- 5 合上記憶卡插槽外蓋。

 請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致數據丟失，或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡


在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在待機模式下，選擇 **田** → **設定** → **SD卡和手機內部記憶體** → **卸載 SD 卡** → **確定** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **清除全部**。


 在格式化記憶卡前，請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。使用者操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

附加電話繩 (選購)

- 1 取下後蓋。
- 2 滑動電話繩使其穿過凹槽並將其鉤在突起處上。

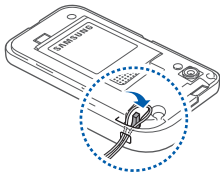

- 3 蓋上後蓋。

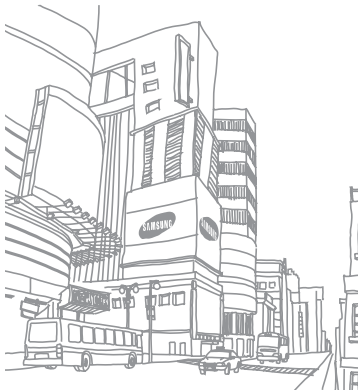

新手上路

開機和關機

若要開啓裝置：

- 1 按住電源鍵。
- 2 首次將裝置開機時，請跟隨螢幕上的指示設定裝置。


若要關閉裝置，按住電源鍵，然後選擇**關機** → **確定**。




- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網路服務，請切換至飛行模式。按住電源鍵，然後選擇**飛行模式**。

開始瞭解裝置

裝置部位圖

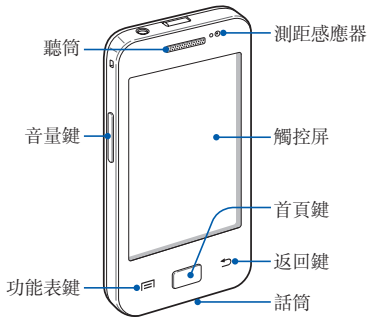

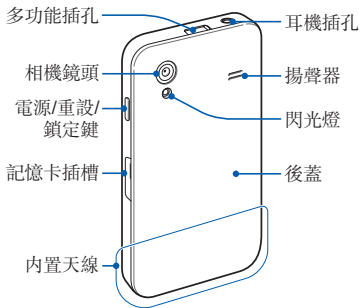

按鍵

按鍵	功能
 電源/ 重設/ 鎖定鍵	開機 (按住)；存取快速功能表 (按住)；重設裝置 (按住 8-10 秒再放開)；鎖定觸控屏。
 功能表鍵	在當前螢幕上打開可用選項的清單；在待機模式下，開啓 Google Search 應用程式 (按住)；在使用某些應用程式時開啓搜尋輸入視窗 (按住)。
 首頁鍵	返回待機螢幕；打開最近使用的應用程式清單 (按住)。

按鍵	功能
 返回鍵	返回上一個螢幕。
 音量鍵	調整裝置音量。

1. 若裝置出現嚴重錯誤、當機或靜止不動，可能需要重設裝置才能正常使用。

指示圖示

 視乎所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡

圖示	定義
	已連線 UMTS 網絡
	開放 Wi-Fi AP 可用
	已連接 Wi-Fi
	已啟動藍牙
	已連接藍牙耳機
	已啟動 GPS
	正在通話
	保留通話
	已啟動揚聲器
	未接來電
	與網絡同步

圖示	定義
	正在上載數據
	正在下載數據
	已啟動來電轉駁
	已連接到電腦
	已啟動 USB 網絡共享
	已啟動 Wi-Fi 網絡共享
	無 SIM 或 USIM 卡
	新的短訊或多媒體訊息
	新的電子郵件訊息
	新的語音郵件訊息
	已啟動鬧鐘

圖示	定義
	活動通知
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已啟動靜音模式
	已啟動飛行模式
	已啟動震動模式
	正在播放音樂
	已暫停播放音樂
	已在背景中開啓 FM 收音機
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量
10:00	目前時間

使用觸控屏

使用裝置觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。



- 爲了避免刮傷觸控屏，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。



- 爲了更好地使用觸控屏，使用裝置前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏中有一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具 (例如：手寫筆或鋼筆) 時，將不做反應。

可透過以下動作來控制觸控屏：

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啓動目錄、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸某項目並按住超過 2 秒鐘，可開啓彈出式選項清單。
- 拖曳：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指，可移動到清單上的項目。
- 拖放：輕觸並按住某項目，然後拖動手指，可以移動項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。



- 當在指定的期間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控屏。若要開啓螢幕，按下電源鍵或首頁鍵。
- 可以調整背光照明時間。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示設定** → **螢幕逾時**。

鎖定或解除鎖定觸控屏和按鍵

可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作裝置。

若要鎖定，按下電源鍵。若要解除鎖定，啟動螢幕並向右拖曳  至點的位置。



您可啟動螢幕鎖定功能以免他人使用或存取裝置上儲存的個人資料和資訊。

► 第 28 頁

開始瞭解待機螢幕

當裝置處於待機模式時，您將看到待機螢幕。從待機螢幕，您可以檢視裝置的狀態並存取應用程式。

待機螢幕具有多個面板。可向左或向右滾動至待機螢幕的某個面板。

加入項目至待機螢幕

可透過加入應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾中加入項目，來自訂待機螢幕。若要加入項目至待機螢幕：

- 1 按下  → **新增**，或輕觸並按住待機螢幕上的空白區域。
- 2 選擇項目類別 → 項目：
 - **Widgets**：新增 Widget。Widget 是小型的應用程式，可在待機螢幕上提供方便的功能及資訊。
 - **捷徑**：加入項目捷徑，如應用程式、書籤、聯絡人等。
 - **資料夾**：為聯絡人建立新資料夾或加入資料夾。
 - **螢幕牆紙**：設定螢幕牆紙。

› 在待機螢幕上移動項目

- 1 輕觸並按住想要移動的項目，直至項目變成灰色。
- 2 將項目拖動到想要的位置。

› 將項目從待機螢幕上移除

- 1 輕觸並按住想要移除的項目。
在待機螢幕底部出現資源回收桶。
- 2 將該項目拖曳到資源回收桶。
- 3 當該項目變成紅色時，放開該項目。

› 使用捷徑面板

在待機模式下或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖動手指以開啓捷徑面板。可以啓動或關閉無線連接功能，並存取通知清單，例如訊息、通話、活動或處理狀態。若要隱藏清單，請將清單的底部向上拖動。

從捷徑面板可以使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或關閉 Wi-Fi 功能。▶ 第 85 頁
- **藍牙**：啓動或關閉藍牙無線連接功能。
▶ 第 83 頁
- **GPS**：啓動或關閉 GPS 連線功能。
- **聲音/震動**：啓動或停用震動模式。
- **自動旋轉**：啓動或關閉自動旋轉。



可用的選項可能隨所在地區或服務供應商而異。

▶ 爲待機螢幕增加或移除面板

可以增加或移除待機螢幕的面板，以根據喜好和需要組織 Widget。

- 1 在待機模式下，按下 [≡] → **編輯**。
您可以將兩隻手指放於螢幕上，並合攏手指以切換至編輯模式。
- 2 透過以下功能爲螢幕增加或移除面板：
 - 若要移除面板，輕觸並按住面板的縮圖，將它拖曳至螢幕底部的資源回收箱。
 - 若要增加新面板，選擇 **+**。
 - 若要更改面板次序，輕觸並按住面板的縮圖，將它拖曳到想要的位置。
- 3 完成後，按下 [↩]。

存取應用程式

若要存取裝置的應用程式：

- 1 在待機模式下，選擇  以存取應用程式清單。
- 2 向左或向右滾動至另一個應用程式螢幕。
還可以從螢幕頂部選擇某個點，以直接移動到相應的主目錄螢幕。
- 3 選擇應用程式。
 -  • 當您使用 Google 提供的應用程式時，您必須擁有 Google 帳戶。如果您沒有 Google 帳戶，請註冊一個 Google 帳戶。
 - 可透過從應用程式清單輕觸並按住應用程式圖示，增加應用程式捷徑。可以將圖示移動到在待機螢幕上想要的位置。

4 按下 [↩] 可返回上一個螢幕；按下首頁鍵可返回待機螢幕。



裝置具有內置運動感應器，可偵測其方向。如果在使用某些功能時旋轉裝置，介面會自動切換到橫向檢視。若要設定在旋轉裝置時使介面保留方向不變，選擇**設定** → **顯示設定** → **自動旋轉螢幕**。

› 組織應用程式

透過更改應用程式清單中應用程式的順序或對其分類可重新組織應用程式，以滿足您的喜好和需要。

- 1 在應用程式清單中，按下 [≡] → **編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式。

3 將應用程式圖示拖動到想要的位置。
可以將應用程式圖示移動到另一個主功能表螢幕。

4 按下 [≡] → **儲存**。

若要更改主功能表螢幕的次序，

- 1 在應用程式清單，將兩隻手指放於螢幕上並擠壓。
- 2 輕觸並按住螢幕的縮圖並將其拖動至想要的位置。

› 存取最近使用的應用程式

- 1 按住首頁鍵打開最近使用過的應用程式清單。
- 2 選擇想要存取的應用程式。

› 使用工作管理員

裝置是一個多工處理工具。它可以同時運作超過一個應用程式。然而，多工處理可能引致當機、靜止不動、記憶問題或消耗額外電力。要避免這些問題出現，使用工作管理員終止不必要的程式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員** → **啟用的程式**。

顯示清單列出裝置上所有正在運行的應用程式。

- 2 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
若要關閉所有應用程式，選擇**結束全部**。

自訂裝置

按個人喜好自訂裝置獲取更多功能。

› 設定目前時間和日期

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **日期和時間**。
- 2 設定時間和日期並更改其他選項。

› 開啟或關閉觸屏音

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效設定** → **可聽見選擇**。

› 調校鈴聲的音量

向上或向下按下音量鍵來調整鈴聲的音量。

› 切換至靜音模式

若要啟動或取消裝置的靜音，執行以下作業之一：

- 在待機模式下，選擇  → **鍵盤**，輕觸並按住 **#**。
- 從螢幕頂部開啓捷徑面板，然後選擇**聲音**。
- 按住電源鍵，然後選擇**靜音模式**。



可設定裝置在靜音模式下提示各種事件。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效設定** → **手機震動** → **永遠**或**只有在靜音模式時**。切換到靜音模式時，會出現，而非 。

› 更改來電鈴聲

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效設定** → **手機鈴聲**。
- 2 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**確定**。

› 啟動切換視窗動畫

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示設定** → **動畫** → **部分動畫**或**全部動畫**。

› 選擇待機螢幕的螢幕牆紙

- 1 在待機模式下，按下 [] → **螢幕牆紙** → 選項。
 - 2 選擇圖像。
 - 3 選擇**儲存**或**設定螢幕牆紙**。
-  對於裝置上提供的任何預設圖像或螢幕牆紙的使用，三星概不負責。

› 調節螢幕的亮度

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示設定** → **螢幕亮度**。
- 2 拖動滑塊來調整亮度等級。
- 3 選擇**確定**。



螢幕的亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

› 設定螢幕鎖定

可以設定解鎖圖案或密碼鎖定觸控屏，以免有人未經您許可便使用您的裝置。



- 設定螢幕鎖定後，每次開機或解除鎖定觸控屏時都需要輸入解鎖代碼。
- 如果您忘記 PIN 或密碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全代碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定解鎖圖案

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全** → **設定螢幕鎖定** → **圖案**。
- 2 按照螢幕上的指示和範例圖案操作，然後選擇**下一個**。
- 3 拖動手指將至少 4 個點連接起來以畫出一個圖案。
- 4 選擇**繼續**。

5 再次畫出圖案進行確定。

6 選擇**確認**。

設定解鎖 PIN 碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全** → **設定螢幕鎖定** → **PIN 碼**。

2 輸入新 PIN 碼 (數字)，然後選擇**繼續**。

3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全** → **設定螢幕鎖定** → **密碼**。

2 輸入新密碼 (字母數字)，然後選擇**繼續**。

3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

▶ 鎖定 SIM 或 USIM 卡

可以透過啓動隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定裝置。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全** → **設定 SIM 卡鎖** → **鎖定SIM卡**。

2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓裝置都必須輸入 PIN 碼。



- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定了 SIM 或 USIM 卡，請將卡帶至服務供應商處以解除鎖定。

輸入文字

可以透過從虛擬鍵盤選擇字元或從螢幕上手寫輸入來輸入文字。

 不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。▶ 第 105 頁

› 更改鍵盤類型

可以更改鍵盤類型。輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**輸入方法**→**鍵盤類型** (Swype、中文鍵盤或三星鍵盤)。

› 使用 Swype 鍵盤輸入文字

1 選擇字詞的第一個字元，然後拖動手指到第二個字元，手指無需離開螢幕。

2 繼續此操作，直到完成字詞。




3 在最後一個字元處移開手指。

4 顯示正確字詞後，選擇  可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，可從出現的清單中選擇其他字詞。

5 重複步驟 1-4 以完成您的文字。
輕觸並按住每個按鍵以輸入其他字元。

也可以使用以下按鍵：

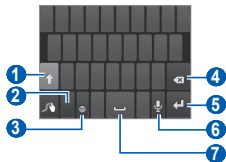

數字	功能
1	更改大小寫。
2	在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。
3	改變輸入語言。

數字	功能
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	透過語音輸入文字。  視乎所選的輸入語言而定，此功能可能不可用。
7	插入空格。




- 若要隱藏 Swype 鍵盤，按下 [↵]。
- 若要檢視有關使用 Swype 鍵盤的說明資訊，輕觸並按住 .

› 使用中文鍵盤輸入文字

透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

也可以使用以下按鍵：

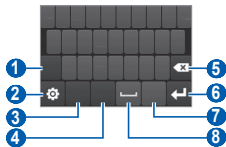

數字	功能
1	在筆劃和拼音模式之間切換。
2	存取鍵盤設定；更改文字輸入法 (輕觸並按住)。
3	在符號模式和數字模式間進行切換。
4	變更輸入語言。
5	清除輸入。

數字	功能
6	開始新的一行。
7	輸入常用符號。
8	插入空格。

如要變更文字輸入模式，選擇 ，然後選擇 **中文輸入模式** → 輸入模式。您可以使用以下模式：

模式	功能
全鍵盤拼音	- 選擇相應的虛擬鍵輸入拼音。 - 選擇  或 ，直到出現想要的字元。 - 選擇字元。

模式	功能
全鍵盤 倉頡	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡碼。 2. 選擇 < 或 >，直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。
全鍵盤 注音	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入注音。 2. 選擇 < 或 >，直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。
3x4鍵盤 拼音	1. 選擇相應的虛擬鍵輸入拼音。 2. 從清單中選擇拼音。 3. 選擇 < 或 >，直到出現想要的字元。 4. 選擇字元。


模式	功能
3x4鍵盤 筆劃	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。 2. 選擇 < 或 >，直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。
3x4鍵盤 倉頡	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡碼；您需要快速按鍵，直至螢幕出現想要的倉頡。 2. 選擇 < 或 >，直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。

模式	功能
3x4鍵盤 注音	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入注音。 2. 從清單中選擇注音。 3. 選擇 < 或 >，直到出現想要的字元。 4. 選擇字元。
手寫輸入	1. 在螢幕任何地方書寫。 2. 選擇 < 或 >，直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。

► 使用三星鍵盤輸入文字

- 1 選擇 **⚙️** → **鍵盤類型**，然後選擇文字輸入法。
可以選擇按鍵輸入法 (QWERTY 或 3x4 鍵盤) 之一，或手寫輸入法。
- 2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

也可以使用以下按鍵：

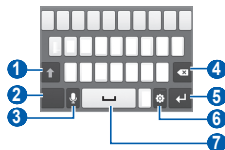

數字	功能
1	更改大小寫。
2	在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。
3	以語音輸入文字；此圖示只會在三星鍵盤的語音輸入功能啟動時才會出現。  視乎所選的輸入語言而定，此功能可能不可用。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	存取鍵盤設定；更改文字輸入法（輕觸並按住）。
7	插入空格。



如果您已安裝從網路下載的文字輸入鍵盤，您可更改鍵盤類型。輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**輸入方法** → 鍵盤類型。

複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

- 1 將游標放在要複製的文字上。
- 2 選擇 .
- 3 選擇  或 .
- 4 拖曳  或  選擇所需的文字。
- 5 選擇  進行複製，或  將文字剪到剪貼簿中。

- 6 在其他應用程式中，將游標移至您要貼上文字的位置。
- 7 選擇  →  將文字從剪貼簿插入文字欄位中。

從 Android Market 下載應用程式

在 Android 平台的基礎上，裝置的功能可以通過安裝附加應用程式而得到擴展。Android Market 為您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和流動應用程式。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 裝置會把用戶檔案從已下載的應用程式儲存到內部記憶體。

▶ 安裝應用程式

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。
- 2 當條款和細則出現時，選擇 **Accept**。
- 3 搜尋應用程式並進行下載。

▶ 解除安裝應用程式

- 1 在 Android Market 主螢幕中，按下 [] → **我的應用程式**。
- 2 選擇要刪除的程式。
- 3 選擇 **Uninstall** → **OK**。

從網路下載檔案

當從網路下載檔案或網路應用程式時，裝置會將它們儲存到記憶卡中。



從網路下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要減少風險，請只從信任的來源下載檔案。



有些媒體檔案中包含數碼版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或傳送某些檔案。

若從網路下載檔案：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。

- 2 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

若要安裝從非 Android Market 的其他網站下載的應用程式，則必須選擇**設定** → **應用程式** → **不明的來源** → **確定**。

數據同步

您可與多個網路服務同步數據並備份或還原您的數據。

完成同步後，裝置仍會與網路保持連接。如果對網路進行了任何更改，最新的資訊會在您裝置上出現，您的裝置隨即會自動開始同步，反之亦然。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

▶ 設定伺服器帳戶

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**→**帳戶與同步處理**。
- 2 選擇**加入帳戶**→帳戶類型。
- 3 按照螢幕提示完成帳戶設定。
對於線上社群服務，例如 Facebook、Twitter、MySpace 或 Plurk，請輸入您的用戶名和密碼，然後選擇**登入**。

▶ 啟動自動同步

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**→**帳戶與同步處理**。
- 2 選擇**自動同步**。

3 選擇帳戶。

4 選擇要同步的應用程式。

要將應用程式從自動同步中排除，可清除要排除的應用程式旁的核取方塊。

▶ 手動同步數據

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**→**帳戶與同步處理**。
- 2 選擇帳戶。
- 3 按下 [≡] → **立即同步**。裝置隨即會根據您的設定開始同步數據。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打和接聽電話

當撥打、接聽來電、結束通話或拒絕來電時，可使用按鈕或觸控屏。



- 當打開測距感應器，裝置會自動關閉並鎖定觸控屏，以防止裝置緊貼臉部時的意外輸入。► 第 100 頁
- 身體或衣物的靜電放電會在通話期間對測距感應器造成干擾。

撥打電話

- 1 在待機模式下，選擇  → **鍵盤**，輸入區號和電話號碼。
 - 2 選擇  撥打電話。
 - 3 若要結束通話，選擇**結束**。
-  使用電話簿儲存常用號碼。► 第 64 頁
若要快速存取通話記錄以重撥最近的號碼，選擇  → **通話記錄**。

接聽來電

- 1 當有來電時，向右拖曳  至點的位置。
-  當裝置聲響起時，按下音量鍵可使鈴聲靜音。
- 2 若要結束通話，選擇**結束**。

拒絕來電

當有來電時，向左拖曳  至點的位置。來電者會聽到繁忙音。

撥打國際長途電話

- 1 在待機模式下，選擇  → **鍵盤**，輕觸並按住 **0** 插入 + 字元。
- 2 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和電話號碼)，然後選擇  撥打該號碼。

› 使用耳機

將耳機插入裝置，即可以免提方式接聽和控制電話：

- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。

- 若要在通話期間保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在通話中使用選項

在通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要保留通話，選擇**保留**。若要恢復已保留的通話，選擇**不保留**。
- 若要撥打另一來電，選擇**加入通話**並撥打新號碼。
- 若要接聽另一個來電，當來電待接音響起時，向右拖曳  至點的位置。裝置會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須選購來電待接服務以使用本功能。

- 若要開啓撥號螢幕，選擇**鍵盤**。
 - 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，選擇**耳機**。
 - 若要關閉話筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
 - 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器**。
-  在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常裝置模式。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
 - 若要進行多方通話 (電話會議)，請在連接到第二方時撥打或接聽另一個通話，然後選擇**合併通話**。您必須選購多方通話服務以使用本功能。

› 檢視和撥打未接來電

裝置會顯示未接來電。若要撥打未接來電號碼，開啓捷徑面板並選擇未接來電。

› 使用附加功能

您可以使用各種其他的通話相關功能，諸如固定撥號號碼 (FDN) 模式或來電轉駁。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，裝置將限制撥出電話，固定撥號清單中儲存的號碼除外。若要啓動 FDN 模式：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **固定撥號號碼** → **啟用固定撥號**。

- 2 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
- 3 選擇**固定撥號清單**，然後加入要在 FDN 模式下使用的聯絡人。

設定來電轉駁

來電轉駁是網路功能，用於將來電發送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分開用於您無法接聽電話時的幾種情況，諸如您正在接聽電話，或您不在服務地區。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **來電轉駁**。
- 2 選擇某一情況。
- 3 輸入電話將轉駁的號碼，然後選擇**啟用**。
您的設定將發送到網路。

設定來電待接

來電待接是網路功能，用於您處於通話中時提醒其他來電。

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。您的設定將發送到網路。

檢視通話記錄

您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。

- 1 在待機模式下，選擇  → **通話記錄**。
 - 2 按下 [] → **檢視方式** → 通話記錄的分類選項。
-  從通話記錄中，透過向左或向右輕撥聯絡人，可撥打電話或直接發送訊息至聯絡人。

3 選擇記錄，檢視其詳細資料。

 從詳細資料檢視表中，可撥打號碼、發送訊息至號碼或將號碼加入電話簿。

訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理已發送或已接收的訊息。

 在本地服務地區外發送或接收訊息可能產生附加費用。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

▶ 發送文字訊息

1 在待機模式下，選擇  → **建立新訊息**。

2 選擇**聯絡人**。

可以手動輸入號碼，或選擇另一個選項，從記錄或聯絡人群組選擇一個號碼。

3 選擇聯絡人並選擇**加入**。

4 選擇**輸入內容**並輸入訊息文字。

若要插入表情符號，按下 [≡] → **插入表情符號**。

5 選擇**發送**以發送訊息。

▶ 發送多媒體訊息

1 在待機模式下，選擇  → **建立新訊息**。

2 選擇**聯絡人**。

可以手動輸入號碼，或選擇另一個選項，從記錄或聯絡人群組選擇一個號碼。

當輸入電子郵件地址時，裝置將訊息轉換為多媒體訊息。

- 3 選擇聯絡人並選擇**加入**。
- 4 選擇**輸入內容**並輸入訊息文字。
若要插入表情符號，按下 [≡] → **插入表情符號**。
- 5 選擇  → 並新增項目。
您可從檔案清單中選擇某一檔案，或建立新相片、影片或聲音。
- 6 按下 [≡] → **加入主旨**，為訊息加入一個主旨。
- 7 選擇**發送**以發送訊息。

▶ 檢視文字訊息或多媒體訊息

- 1 在待機模式下，選擇 。
您的訊息按聯絡人歸入訊息主旨，如通訊工具。

- 2 選擇聯絡人。
- 3 從訊息主旨中選擇文字或多媒體訊息。

▶ 收聽語音留言訊息

如果已設定將未接來電轉駁到語音郵件伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音信箱並聽取語音留言訊息：

- 1 在待機模式下，選擇  → **鍵盤**，輕觸並按住 **1**。
- 2 按照語音郵件伺服器的指示操作。
 必須儲存語音郵件伺服器編號，然後存取伺服器。服務供應商可為您提供此號碼。

Google Mail

您可將從 Google Mail™ 獲取的新電子郵件訊息轉至您的收件匣。當進入該應用程式時，收件匣螢幕便會出現。標題欄中將顯示未讀訊息的總數，並且未讀訊息會以黑體形式顯示。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎您的服務供應商而定，此 Google Mail 功能表的標籤形式可能有別。

▶ 發送電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，選擇**確定**。
- 3 按下 [≡] → **Compose**。

- 4 在收件者欄位中輸入姓名或地址。
- 5 輸入主旨和訊息。
- 6 若要附加圖片檔案，按下 [≡] → **Attach** → 檔案。
- 7 選擇  以發送訊息。

▶ 檢視電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
- 2 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，選擇 .
- 若要向所有人回覆訊息，選擇  → **Reply all**。
- 若要轉寄其他人，選擇  → **Forward**。

- 若要為訊息加入星號，選擇 **★**。
- 若要檢視附件，選擇 **Preview**。若要將其儲存至記憶卡，選擇 **Download**。
- 若要將該訊息存檔，選擇 **Archive**。
- 若要刪除該訊息，選擇 **Delete**。
- 若要移至上一個或下一個訊息，選擇  或 。

▶ 透過標籤組織電子郵件

可為訊息加入標籤來管理電子郵件。可使用標籤過濾器篩選訊息。

為訊息加入標籤

- 1 在收件箱螢幕中，輕觸並按住一個訊息。
- 2 選擇 **Change labels**。
- 3 選擇要加入的標籤，然後選擇**確定**。

篩選訊息

- 1 在收件匣螢幕中，按下 [≡] → **Go to labels**。
- 2 選擇要檢視的訊息標籤。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳戶發送或檢視電子郵件訊息。

▶ 設定電子郵件帳戶

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼。

3 選擇**下一步** (對於一般電子郵件帳戶) 或**手動設定** (對於其他公司電子郵件帳戶)。

4 跟隨螢幕上的指示操作。

當完成設定電子郵件帳戶，則電子郵件訊息即下載至您的裝置。如果建立了兩個以上的帳戶，可在電子郵件帳戶間切換；按下 [≡] → **帳戶** 並選以您想要從其接收郵件的帳戶。

▶ 發送電子郵件訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳戶。

2 按下 [≡] → **撰寫電子郵件**。

3 選擇**聯絡人**。

可以手動輸入電子郵件地址，或選擇另一個選項，從記錄或聯絡人群組選擇一個號碼。

4 選擇聯絡人並選擇**加入**。

5 選擇副本/密件副本欄位並加入多個收件人。

6 選擇主旨欄位並輸入主旨。

7 選擇文字輸入欄並輸入電子郵件文字。

8 選擇**加入附件**並附加檔案。

您可從檔案清單中選擇某一檔案，或建立新相片、影片或聲音。

9 選擇**發送**以發送訊息。



如果您處於離線狀態或不在所屬的服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息主旨清單內，直至您重新連線和身處所屬服務地區內。

▶ 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳戶，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳戶。
- 2 按下 [≡] → **更新**以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，按下 [≡] → **回覆**。
- 若要轉撥其他人，按下 [≡] → **轉發**。
- 若要刪除訊息，按下 [≡] → **刪除**。
- 若要把訊息移至另一個資料夾，按下 [≡] → **移動到**。
- 若要在訊息中載入圖像，按下 [≡] → **顯示圖片**。
- 若要更改文字大小，按下 [≡] → **更多** → **文字大小**。
- 若要新增電子郵件地址到電話簿，按下 [≡] → **更多** → **新增聯絡人**。

- 若要將訊息儲存為活動，按下 [≡] → **更多** → **儲存到日曆**。
- 若要檢視附件，向下拖動螢幕並選擇附件項目。若要將其儲存至記憶卡，選擇 。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 與朋友和家人聊天。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

加入好友至您的好友名單

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。

好友名單顯示了您所有的 Google Talk 聯絡人，一目瞭然。

- 2 按下 [≡] → **Add friend**。
- 3 輸入好友電子郵件地址，然後選擇 **Send invitation**。

當好友接受邀請時，好友即加至好友名單。

▶ 開始聊天

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。
- 2 從好友名單中選擇一名好友。聊天螢幕開啓。
- 3 輸入訊息，選擇 **Send**。
若要插入表情符號，按下 [≡] → **更多** → **Insert smiley**。
- 4 若要在眾多當前聊天中進行切換，按下 [≡] → **Switch chats**。
- 5 若要結束聊天，按下 [≡] → **End chat**。

Social Hub

瞭解如何存取 Social Hub™，這款整合型通訊應用程式可用於社交網路服務 (SNS)、電子郵件、訊息、即時訊息 (IM)、聯絡人或行事曆資訊。有關詳細資料，請瀏覽 socialhub.samsungapps.com。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Social Hub**。
- 2 檢視並使用 Social Hub 提供的內容。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解像度高達 2560 x 1920 像素 (500 萬像素) 的相片和解像度高達 320 x 240 像素的影片。


使用相機前，必須首先插入記憶卡。



- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 輕觸螢幕以隱藏或顯示取景器中的圖示。
- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

▶ 拍攝相片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。

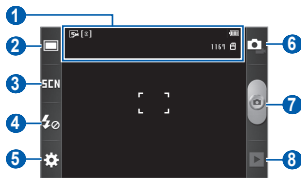

數字	功能
1	檢查相機狀態和設定。 • ：解像度 • ：曝光測量類型 • ：您可拍攝的相片數量 (根據可用記憶體) • ：存儲位置
2	更改拍照模式。
3	更改場景模式。
4	變更閃光燈設定；您可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定為需要時自動使用閃光燈。
5	更改相機設定。
6	切換至攝錄機。
7	拍攝相片。

數字	功能
8	檢視您上次拍攝的相片。

4 按下音量鍵放大或縮小。



以最高解像度拍攝時，放大或縮小功能可能不可用。

5 選擇  拍照。
相片會自動儲存。

在拍攝相片後，選擇  以檢視所拍相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大或縮小，輕觸螢幕並選擇  或 。您亦可輕觸兩下螢幕以放大或縮小。
- 若要發送相片給其他人，選擇**分享**。
- 若要將相片設定為螢幕牆紙或聯絡人的來電者 ID 圖像，選擇**設定為**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。

› 使用為各種場景預設的選項進行拍攝

您的相機提供為各種場景預設的設定。只需為拍攝條件和物件選擇適當的模式。

例如，當在夜間拍照時，選擇曝光更多的夜景模式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇 **SCN** → 場景。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 選擇  拍照。

› 在一笑即拍模式下拍照

您的相機可識別人臉並幫助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **一笑即拍**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 選擇 。
- 6 將相機鏡頭對準人物。
裝置會識別圖像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，裝置會自動拍照。

▶ 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **全景**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 選擇  拍第一張相片。
- 6 緩慢將裝置往任意方向移動，將綠色框與取景器對齊。
將綠色框與取景器對齊時，相機將自動拍攝下一張。
- 7 重複步驟 6 以完成全景相片。

▶ 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇  →  進入以下選項：

選項	功能
曝光值	設定曝光數值。
對焦模式	拍攝近景相片，或設定相機自動對焦物件或人臉。
計時器	選擇相機拍照前的延遲長度。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
ISO	調整相機圖像感應器的靈敏度。


選項	功能
測光	選擇曝光測量類型。
圖像品質	設定相片品質等級。

拍攝相片之前，選擇  →  進入以下設定：

設定	功能
指引線	顯示預覽螢幕的指引線。
查看	查看設定相機以顯示所拍影像。
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。  若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
重設	重設功能表和拍攝選項。

▶ 錄製影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  切換到攝錄機。
- 4 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。

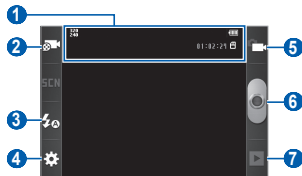

數字	功能
1	檢查攝錄機狀態和設定。 • ：解像度 • ：可錄製的影片長度 (根據可用的記憶體) • ：存儲位置
2	更改錄製模式 (用於連結到多媒體訊息或正常儲存)。
3	變更閃光燈設定；您可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定為需要時自動使用閃光燈。
4	更改攝錄機設定。
5	切換至相機。
6	錄製影片。
7	檢視您上次錄製的影片。

5 按下音量鍵放大或縮小。



以最高解像度錄製時，放大或縮小功能可能不可用。

6 選擇  開始錄製。

7 選擇  停止錄製。

影片會自動儲存。



若傳送速度低，則相機可能無法正確錄製影片到記憶卡。

在錄製影片後，選擇  可檢視所錄影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滾動。
- 若要發送影片給其他人，選擇**分享**。
- 若要播放的影片，選擇**播放**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除**。

▶ 自訂攝錄機設定

錄製影片前，選擇  →  可進入以下選項：

選項	功能
計時器	選擇相機開始錄製影片前的延遲長度。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
影片品質	設定影片品質等級。

在錄製影片前，選擇  →  可進入以下設定：

設定	功能
指引線	顯示預覽螢幕的指引線。
查看	設定相機以顯示所錄製影片。

設定	功能
重設	重設功能表和錄製選項。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視相片或播放影片 (儲存在記憶卡上)。

▶ 支援的檔案格式

類型	格式
圖像	擴展名：bmp、gif、jpg、png、wbmp、agif
影片	• 擴展名：3gp、mp4 • Codec：MPEG4、H.263、H.264



- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。

› 檢視相片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 若要更改檢視模式，在螢幕右上方選擇  或 。
- 4 選擇要檢視的相片 (不帶圖示)。

當檢視相片時，使用以下選項：

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。

- 若要放大或縮小，選擇  或 。您還可用兩個手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合攏手指則會縮小顯示)。
- 若要開始所選資料夾中的投影片放映，選擇**投影片放映**。輕觸螢幕停止投影片放映。
- 若要使用相片的附加功能，例如共用、刪除和編輯選項，選擇**目錄**。

› 播放影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇要播放的影片 (帶  圖示)。
- 3 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 4 用虛擬鍵控制播放。

› 分享影像或影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 按下 [≡] 並選擇圖像或視訊檔案。
- 4 選擇**分享** → 分享選項。

音樂

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。
音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、ogg、aac。

若要使用音樂播放器，首先必須插入記憶卡。



- 您亦可在**我的檔案**、多媒體訊息或網路瀏覽器開啓音樂檔案，以播放以下格式的檔案：mid、xmf、rttl、imy、rtx、ota、amr、wav、mxmf。
- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出錯。

› 新增音樂檔案至記憶卡


首先將檔案傳送至記憶卡中：

- 從無線網路下載。▶ 第 71 頁
- 使用 **Samsung Kies** 從電腦下載。▶ 第 90 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 84 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 90 頁

▶ 播放音樂

將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡之後：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 3 使用下列按鍵控制播放：

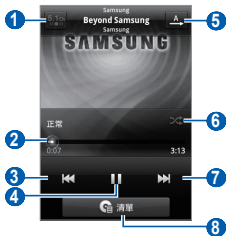

數字	功能
1	連結耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
2 ¹	透過拖動或輕觸進度條移至檔案位置。
3	重新開始播放或跳到上一段；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。
4	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。
5	變更重複模式 (關閉、重播一個檔案，或重播所有檔案)。
6 ¹	啓動隨機播放模式。
7	跳到下一段；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。
8	打開播放清單。

1. 當輕觸播放器螢幕時顯示這些圖示。



- 您可用耳機控制播放：按耳機按鈕開始或暫停播放。您亦可按住耳機按鈕啟動音樂播放器。
- 在聆聽多聲道內容 (例如：DVD 影片) 時，SRS CS Headphone™ 透過標準耳機，帶來 5.1 聲道立體聲體驗。
- WOW HD™ 透過渾厚、豐富的低音和高頻清晰度，顯著改進了音頻播放品質，帶來夢幻般的 3D 娛樂體驗。

▶ 建立播放清單

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂**。
- 2 選擇類別 → 音樂檔案。
- 3 按下 [≡] → **加到播放清單** → **新建播放清單**。

- 4 輸入新播放清單的名稱，然後選擇**儲存**。
- 5 要將更多音樂檔案增加到播放清單，播放檔案並按下 [≡] → **加到播放清單** → 播放清單。

▶ 使用派對隨機播放功能

啓用派對隨機播放功能後，裝置會隨機選擇和播放音樂檔案。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂**。
- 2 按下 [≡] → **部分隨機播放**。
- 3 若要關閉派對隨機播放功能，按下 [≡] → **部分隨機播放關**。

› 自訂音樂播放器設定

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂**。
- 2 選擇類別 → 音樂檔案。
- 3 按下 [≡] → **設置**。
- 4 調整以下設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
5.1 聲道	設定是否在連接耳機時啓動虛擬 5.1 聲道立體聲系統。
均衡器	選擇預設均衡器類型。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要聽 FM 收音機，必須連結耳機，它用作收音機無線天線。

› 收聽 FM 收音機

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



首次開啓 FM 收音機時，其將開啓自動搜尋。

3 使用下列按鍵控制 FM 收音機：



數字	功能
①	開啓或關閉 FM 收音機。
②	微調頻率。
③	搜尋可用的電台。
④	將目前電台加入最愛清單。
⑤	調整音量。

› 自動儲存電台

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 3 按下 [≡] → **掃描** → 掃描選項。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

› 將電台加入最愛清單

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 3 滾動至想要的電台。
- 4 選擇 **+** 以新增到我的最愛清單。



您可新增電台名稱或移除電台；輕觸並按住最愛清單上的電台，然後選擇**移除**或**重新命名**。

▶ 自訂 FM 收音機設定

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 調整以下設定以自訂 FM 收音機：

選項	功能
地區	選擇地區。
背景播放	設定是否在使用其他應用程式時在背景中運行 FM 收音機。如果該功能打開，您可從捷徑面板中控制 FM 收音機。

選項	功能
顯示電台 ID	設定是否在 FM 收音機螢幕中顯示電台 ID；電台 ID 僅在提供本資訊的電台中可用。
其他頻率	調節 FM 收音機在目前訊號微弱時自動搜尋電台。
FM 收音機自動關閉	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立和管理個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多資料。

› 建立聯絡人

1 在待機模式下，選擇 。

2 選擇 。

3 選擇儲存器位置。

如果你擁有多個帳戶，選擇您要加入聯絡人的帳戶。

4 輸入聯絡人資料。

5 選擇**儲存**將聯絡人添加到記憶體。

您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

1 在待機模式下，選擇  → **鍵盤**。

2 輸入電話號碼。

3 選擇**加到聯絡人** → 。

4 選擇儲存器位置。

如果你擁有多個帳戶，選擇您要加入聯絡人的帳戶。

5 輸入聯絡人資料。

6 選擇**儲存**將聯絡人添加到記憶體。

› 找尋聯絡人

- 1 在待機模式下，選擇 。
- 2 在聯絡人清單中向上或向下滾動。
- 3 選擇聯絡人名稱。

找到聯絡人後，您可以：

- 通過選擇電話號碼致電該聯絡人。
- 透過選擇**訊息**發送訊息。
- 選擇電子郵件地址發送電子郵件訊息。
- 透過按下 [≡] → **編輯**來編輯聯絡人資料。
- 選擇 ★ 將聯絡人設定為最愛。

› 設定快速撥號號碼

- 1 在待機模式下，選擇 。

- 2 按下 [≡] → **更多** → **快速撥號**。

- 3 選擇位置號碼 → 聯絡人。

- 4 選擇電話號碼 (如有需要)。



透過輕觸並按住撥號螢幕上的位置號碼，可快速撥打該號碼。

› 建立名片

- 1 在待機模式下，選擇 。

- 2 按下 [≡] → **我的設定**。

- 3 輸入自己的個人資料。

- 4 選擇**儲存**。



可以通過附加到訊息或電子郵件來發送名片，或者通過藍牙無線功能來轉送名片。

▶ 從社群帳戶中擷取聯絡人

您可以檢視社群網站帳戶的清單並選擇將網站的聯絡人添加到裝置聯絡人中的帳戶。

- 1 在待機模式下，選擇 。
- 2 按下 [≡] → **取得朋友**。
- 3 選擇帳戶。

▶ 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並發送訊息或電子郵件給整個群組。透過建立群組開始。

- 1 在待機模式下，選擇  → **群組**。
- 2 按下 [≡] → **建立**。

- 3 輸入群組的名稱並選擇鈴聲。
- 4 選擇**儲存**。

▶ 複製聯絡人

若要從 SIM 或 USIM 卡複製聯絡人至裝置：

- 1 在待機模式下，選擇 。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **從SIM卡匯入**。
- 3 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**匯入**。

若要從裝置複製聯絡人至 SIM 或 USIM 卡：

- 1 在待機模式下，選擇 。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **匯出至 SIM 卡**。
- 3 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**匯出** → **是**。

› 匯入或匯出聯絡人

若要從記憶卡匯入聯絡人檔案 (vcf 格式) 至裝置：

- 1 在待機模式下，選擇 。
- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **從SD卡匯入**。
- 3 選擇儲存器位置。
如果你擁有多個帳戶，選擇您要加入聯絡人的帳戶。
- 4 選擇匯入單一聯絡人檔案、多個聯絡人檔案或全部聯絡人檔案，然後選擇**確定**。
- 5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

若要從裝置匯出聯絡人至記憶卡：

- 1 在待機模式下，選擇 。

- 2 按下 [≡] → **匯入/匯出** → **匯出至 SD 卡**。
- 3 選擇**是**進行確認。

› 檢視通訊記錄

您可以檢視通話、訊息、電子郵件或 SNS 主題的通訊記錄。

- 1 在待機模式下，選擇  → **歷程記錄**。
- 2 選擇要檢視的項目。

› 檢視社交網路活動

您可以檢視聯絡人在社交網路服務 (例如，Facebook、MySpace 和 Twitter) 中的最近活動。

- 1 在待機模式下，選擇  → **活動**。
- 2 選擇要檢視的項目。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每周或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

› 建立活動

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **建立**。
- 3 按要求輸入活動詳情。
- 4 選擇**儲存**。

› 檢視活動

若要更改日曆檢視方式：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 按下 [≡] → 然後選擇**日**、**週**或**月**。

若要檢視指定日期的活動：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 在行事曆上選擇日期。
 - 若要選擇今天，按下 [≡] → **今日**。
 - 若要透過手動輸入某日以移至特定日期，按下 [≡] → **更多** → **前往**，輸入日期，然後選擇**設定**。
- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。

› 停止活動鬧鐘

如果您為日曆活動設定了響鬧，則活動響鬧圖示會在指定的時間發出聲音。

- 1 從螢幕頂部開啓捷徑面板。
- 2 選擇提醒以檢視關於該活動更詳細的資料。
- 3 若要使提醒重響或解除提醒，選擇**全部延期**或**全部關閉**。

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊並日後儲存和檢視。

› 建立備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。

- 2 選擇**建立備忘錄**或按下 [≡] → **建立**。
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 按下 [↵] 可隱藏鍵盤。
- 5 選擇顏色以更改背景顏色。
- 6 選擇**儲存**。

› 檢視備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。
 - 2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。
 - 若要編輯備忘錄，選擇 .
 - 若要刪除備忘錄，選擇  → **是**。
-  透過輕觸並按住備忘錄，並選擇**發送透過** → 選項，可將備忘錄發送給其他人。

錄音機

瞭解如何操作裝置的錄音機。

使用錄音機前，必須首先插入記憶卡。

▶ 錄製語音備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**錄音機**。
- 2 選擇**錄音**開始錄製。
- 3 對著話筒說話。
- 4 完成錄製備忘錄後，選擇**停止**。
裝置會自動儲存備忘錄。
- 5 若要記錄更多語音備忘錄，從螢幕底部選擇**錄音**。

▶ 播放語音備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**錄音機**。
 - 2 選擇**清單**。
 - 3 選擇要播放的語音備忘錄。
-  透過按下 [≡] → **分享** → 一個選項，可將語音備忘錄傳送給其他人。

網絡

網路服務需要數據連線。聯絡營運商以選擇最佳數據方案。

瀏覽器

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 視乎您的服務供應商而定，網絡瀏覽器功能表的標籤可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

▶ 瀏覽網頁

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**以啓動指定的主頁。
若要存取指定的網頁，選擇 **URL** 輸入欄，輸入網頁的網址，然後選擇 。
- 2 使用以下按鍵瀏覽網頁：



數字	功能
①	輸入要存取的網頁的網址。
②	開啓已儲存書籤、常用網頁和最近網際網路歷程記錄的清單。



此螢幕可能隨所在地區或服務供應商而異。

在瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大或縮小，輕觸兩下螢幕。您還可以使用兩個手指縮放；將兩個手指放在螢幕上，緩慢合攏或分開。
- 若要開啓新視窗，按下 [≡] → **新視窗**。
- 若要檢視目前使用中的視窗，按下 [≡] → **視窗**。您可以打開多個網頁，並在它們之間向前或向後切換。

- 若要上載目前網頁，按下 [≡] → **重新整理**。
- 若要前往歷程記錄中的下一頁面，按下 [≡] → **轉發**。
- 若要將目前網頁加入書籤，按下 [≡] → **加入書籤**。
- 若要將目前網頁的捷徑加入到待機螢幕，按下 [≡] → **更多** → **將捷徑加到首頁**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 [≡] → **更多** → **在頁面上尋找**。
- 若要檢視網頁詳細資料，按下 [≡] → **更多** → **頁面資訊**。
- 若要將網頁的網址發送給其他人，按下 [≡] → **更多** → **分享頁面**。
- 若要檢視下載歷程記錄，按下 [≡] → **更多** → **下載管理員**。
- 若要自訂瀏覽器設定，按下 [≡] → **更多** → **設定**。

► 將喜愛的網頁加入書籤

如果知道網頁的網址，可手動添加書籤。若要加入書籤：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  → **書籤**。
- 3 選擇**加入**或按下 [≡] → **將上次檢視的頁面加入書籤**。
- 4 輸入網頁標題和網址。
- 5 選擇**確定**。

從書籤清單，輕觸並按住書籤，使用以下選項：

- 若要在當前的視窗開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要在新的視窗中開啓網頁，選擇**以新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到待機螢幕，選擇**將捷徑加到首頁**。
- 若要將網頁的網址發送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製網頁的網址，選擇**複製連結 URL**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的主頁，選擇**設定為首頁**。

› 存取經常瀏覽的頁面或最近歷程記錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇  → **最常瀏覽**或**歷程記錄**。
- 3 選擇要存取的網頁。



您可透過選擇右側的星號將網頁加入書籤清單。

Maps

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在地圖搜尋街道、城市或國家，並獲得路線。
若要更佳地接收 GPS 訊號，避免在以下情況使用裝置：

- 在建築物之間，在隧道或地下通道裡，或在建築物之內
- 在惡劣天氣下
- 在高電壓或電磁場附近
- 在裝有防曬膜的車輛內



使用 GPS 功能時，切勿碰觸內置天線部分或用手或其他物件遮蓋這部分。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 啟動定位服務以使用 Google Maps

為找尋所在位置和搜尋地圖，您必須啟動定位服務。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置和安全**。

2 調節下列設定以啓動定位服務：

選項	功能
使用無線網絡	設定以 Wi-Fi 及／或行動網絡找尋所在位置。
使用 GPS 衛星定位	設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。

► 搜尋一個指定位置

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Maps**。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，選擇**確定**確認。
地圖會顯示您的當前位置。
- 3 按下 [≡] → **Search Maps** 或選擇 .

4 輸入位置的關鍵字，並選擇 .

- 若要用語音搜尋位置，選擇 .
- 若要檢視所有搜尋結果的清單，選擇 .
- 若要放大或縮小，選擇  或 .
- 若要為地圖加入圖層，選擇 .
- 若要檢視您的當前位置，選擇 .



若要為該位置加入星號，選擇顯示位置名稱的對話框 → .

► 獲得到達指定目的地的路線

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Maps**。
- 2 按下 [≡] → **路線**。

- 3 輸入起點和終點的地址。
若要從聯絡人清單中輸入地址或指向地圖上的位置或已加星號的地點，選擇  → **聯絡人，地圖上的點或我的位置**。
- 4 選擇旅行方法 (汽車、巴士或步行)，然後選擇**規劃路線**。
- 5 選擇旅行路線以檢視旅行的詳細資料 (如有需要)。
- 6 選擇 。
地圖上將會標示路線。若要僅檢視單一部份的路線，選擇  或 。
- 7 完成後，按下 [] → **清除結果**。

Latitude

瞭解如何透過 Google Latitude™ 與朋友分享您的位置，並檢視朋友的位置。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Latitude**。
裝置自動加入定位。
- 2 選擇  → **從「聯絡人」選取或透過電子郵件地址新增**。
- 3 選擇想要加入的好友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。
- 4 選擇**是**。
當好友接受您的邀請時，即可分享位置。

5 按下 [≡] → **看地圖**。

您朋友的位置將會在地圖上以他們的相片標示。

Places

瞭解如何搜尋附近的地點。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Places**。
- 2 選擇類別。
裝置按所選的類別搜尋您當前位置附近的地點。
- 3 選擇要檢視其詳細資訊的地點。

4 若要在地圖上檢視該地點，選擇 。

若要在地圖上檢視前往該地點的路線，選擇 。

若要檢視某個地方的電話號碼，選擇 。

Navigation

瞭解如何使用 GPS 導航系統及語音導航功能找尋和顯示您的目的地。

-  • 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規章制度。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Navigation**。

- 2 在首次啟動這個應用程式時，選擇 **Accept**。
- 3 使用以下任何一個方法輸入目的地：
 - **Speak Destination**：說出您的目的地，例如「導航到目的地」。
 - **Type Destination**：用虛擬鍵盤輸入目的地。
 - **Contacts**：選擇聯絡人的地址作為目的地。
 - **Starred Places**：選擇已標示的地點作為目的地。

Google Search

您可搜尋裝置上的應用程式和數據，及網絡上的指定數據。

- 1 在待機模式下，開啟應用程式清單，然後選擇 **Google Search**。
- 2 設定是否要查看您的 Google 帳戶的搜尋記錄，然後是否要使用您的當前位置。
- 3 輸入相關字詞進行搜尋。
若要透過話音搜尋數據，選擇  並對著裝置的麥克風說出關鍵字。
- 4 選取要存取的項目。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube 檢視和上載影片。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

觀看影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，選擇 **Accept** 確認。
- 3 從清單中選擇影片。
- 4 將裝置旋轉以作橫向檢視。

5 使用下列按鍵控制播放：



數字	功能
1	透過拖動條移至檔案位置。
2	更改顯示品質。

› 上載影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
- 2 按下 [≡] → **Upload** 並選擇影片。跳至步驟 8。
如果想要上載新影片，選擇  打開相機。
- 3 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 4 將鏡頭對準拍攝主體，作出各項調整。
- 5 選擇 ● 開始錄製。
- 6 選擇 ■ 停止錄製。
- 7 選擇 **儲存** 以上載錄製的影片。
- 8 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇 **Sign in**。
- 9 輸入上載視訊的詳細資料，然後選擇 **Upload**。

News & Weather

瞭解如何檢視天氣資訊、閱讀熱門新聞和其他新聞。

› 檢視天氣資訊

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **News & Weather**。
- 2 選擇畫面上方的 **Weather**。
裝置會搜尋您的當前位置，並顯示天氣資訊。
 您可變更位置，檢視其他地區的天氣資訊。按下 [≡] → **Settings** → **Weather settings**，然後清除 **Use my location** 旁的核取方塊。在 **Set location** 中選擇位置。

▶ 閱讀新聞

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **News & Weather**。
 - 2 在畫面上方選擇新聞分類。
 - 3 選擇要開啓的新聞。
-  若要增加新聞分類，按下 [≡] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**。

Samsung Apps

Samsung Apps 讓您簡易地把大量應用程式直接下載到裝置。Samsung Apps 可提供大量的遊戲、新聞、參考資料、社交網絡、導航、與健康相關的應用程式等，瞬間帶來豐富的流動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗豐富的應用程式，享受更佳的流動生活。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 如需詳細資料，請瀏覽 www.samsungapps.com。


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Samsung Apps**。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，請閱讀條款及細則並選擇**接受**。
- 3 按需要搜尋和下載應用程式。

Market

您可以從 **Android Market** 下載遊戲、鈴聲或其他應用程式。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。
- 2 搜尋檔案並將其下載到裝置。► 第 36 頁

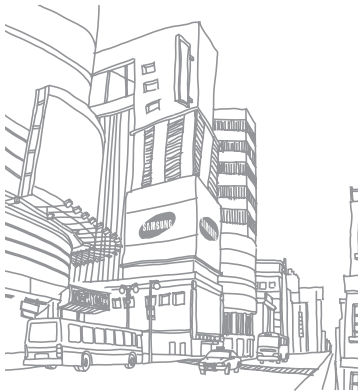

連接

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 的距離內交換資訊，而無需物理連線。

使用藍牙傳送資訊時無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的數據丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經藍牙 SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。

› 開啟藍牙無線功能

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **藍牙設定**。
- 2 選擇**藍牙**，打開藍牙無線功能。

▶ 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **藍牙設定** → **掃描裝置**。
 - 2 選擇一個裝置。
 - 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 (如有)，然後選擇**確定**。此外，選擇**接受**將您裝置與該裝置間的 PIN 碼相配。當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配接便完成。如果配接成功，裝置將自動搜尋可用的服務。
-  某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

▶ 通過藍牙無線功能發送數據

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇某一檔案或項目，例如聯絡人、備忘錄或媒體檔案。
- 2 按下 [≡] → **分享、發送透過**或**發送名片透過** → **藍牙**。
- 3 搜尋已啓用藍牙之裝置並進行配對。

▶ 透過藍牙無線功能接收數據

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **藍牙設定** → **可發現**。
- 其他藍牙裝置在 120 秒內都可看見本裝置。

- 2 當提示時，輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定** (如有需要)。
- 3 選擇**接受**確認願意從該裝置接收數據 (如有需要)。

接收的數據已儲存在藍牙資料夾。接收的聯絡人自動儲存至電話簿。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線聯網功能以啟動和連線到任何與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的無線局域網 (Wi-Fi)。

您可連線到互聯網，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網路裝置。



本裝置使用非譜波頻率，僅限於所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在戶外使用 Wi-Fi。

▶ 啟動 Wi-Fi 功能

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定** → **Wi-Fi**。



已啟動的 Wi-Fi 網絡在後台執行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啟動 Wi-Fi 功能。

▶ 找尋並連線到 Wi-Fi AP

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **Wi-Fi 設定**。
裝置會自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
- 2 在 **Wi-Fi 網絡**下選擇一種網路。
- 3 輸入網路的密碼 (如有需要)。
- 4 選擇**連接**。

▶ 手動加入 Wi-Fi AP

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**→**無線和網絡**→**Wi-Fi 設定**→**加入 Wi-Fi 網絡**。
- 2 輸入網路 SSID 並選擇安全類別。
- 3 按所選安全類別進行安全設定。
- 4 選擇**儲存**。

AllShare

瞭解如何使用 DLNA (數位生活網絡聯盟) 服務，實現透過 Wi-Fi 功能在已啓用 DLNA 裝置間分享媒體檔案。

必須首先啓動 Wi-Fi 功能，才能增加 Wi-Fi 設定。▶ 第 85 頁

▶ 自訂 DLNA 設定進行共用媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 的裝置存取您裝置上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。



視乎裝置而定，某些檔案可能在已啓用 DLNA 的裝置上無法播放。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**AllShare**。
- 2 選擇**設定**。
- 3 調節下列設定以自訂 DLNA 功能：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
共享媒體	打開與其他已啓用 DLNA 的裝置的影片共用、影像共用或音樂共用。

選項	功能
接入點 網絡	選擇 Wi-Fi AP 以用於 DLNA 連線。
從其他裝置上載	設定是否接受從其他裝置上載。

› 在另一已啟用 DLNA 的裝置上播放檔案

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。
- 2 選擇**從其他播放器播放我的手機檔案**。
- 3 選擇媒體類型，並選擇要播放的檔案。
- 4 選擇**加到播放清單**。

5 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。在所選的播放器上開始播放。

6 使用裝置中的圖示控制播放。



視乎網路連線和所連結的伺服器，播放可能發生緩沖。

› 在一個裝置上播放另一個裝置的檔案

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。
- 2 選擇**通過我的手機從其他播放器的伺服器播放檔案**。
您的裝置自動搜尋已啓用 DLNA 的裝置。
- 3 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔的裝置。

- 4 選擇媒體類型，並選擇要播放的檔案。
- 5 選擇**加到播放清單**。
- 6 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
在所選的播放器上開始播放。
- 7 使用裝置中的圖示控制播放。

流動網絡共享

瞭解如何把裝置設定為電腦或其他裝置的無線數據機或無線存取點，分享裝置的流動網路連線。

▶ 透過 Wi-Fi 分享裝置的流動網路

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **網絡共享及Mobile AP**。
- 2 選擇 **Mobile AP** 以啓動 Wi-Fi 網路共享功能。
- 3 選擇 **Mobile AP 設定** → **配置 Mobile AP** 將網絡設定設為將裝置用作接入點：

選項	功能
網絡 SSID	檢視和編輯會顯示在外部裝置上的裝置名稱。
安全性	選擇安全性類型。

- 4 完成後，選擇**儲存**。
- 5 在其他裝置的可用連線清單中找出裝置的名稱，然後連接到網路。您的裝置可與其他裝置分享流動網路連線。

▶ 透過 USB 分享裝置的流動網路

- 1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **網路共享及Mobile AP**。

- 3 選擇 **USB 網路共享** 啓動 USB 網路共享功能。

裝置與電腦分享流動網路連線。

若要停止分享網路連線，清除 **USB 網路共享** 旁的核取方塊。



網路連線的分享方法視乎電腦的作業系統而定。

電腦連接

瞭解如何使用 USB 纜線以不同的 USB 連線模式將裝置連線至電腦。透過將裝置連接至電腦，您可以直接將數據傳送到裝置及從裝置傳出數據以及使用 Samsung Kies 程式。

▶ 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可從三星網站下載該程式 (www.samsung.com/kies)。

1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。

Samsung Kies 會自動啟動。

如果 Samsung Kies 沒有自動啟動，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。

2 從電腦複製檔案到裝置。
詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

▶ 作為大容量儲存裝置連線

如果在裝置中插入記憶卡，可將裝置用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案目錄。

1 將記憶卡插入裝置。

2 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。

3 使用捷徑面板。

4 選擇 **USB 已連接** → **連線** → **確定**。

5 開啓資料夾以檢視檔案。

6 從電腦複製檔案到記憶卡。

7 完成後，選擇**關閉**。



若要中斷裝置與電腦的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後再按一下彈出選項以安全移除大容量儲存裝置。然後再從電腦移除 USB 纜線。否則，記憶卡上儲存的數據可能丟失，或記憶卡損壞。

VPN 連接

您可建立虛擬私人網路 (VPN)，透過公用網路 (例如互聯網) 安全地連接至您的私人網路。



裝置應已配置好可以存取網際網路。如果無法正常存取網際網路，則需要修改連接。如果不肯定要輸入什麼連接資料，請向服務供應商查詢。

設定 VPN 連接

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **VPN設定** → **加入 VPN**。

2 選擇 VPN 類型。

3 自訂連線資料。



用的選項可能隨 VPN 類型而異。

選項	功能
VPN名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
設定VPN 伺服器	輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
啓動加密	設定為 VPN 伺服器加密。

選項	功能
設定IPsec 預共用密鑰	輸入預先共用密鑰。
啓動L2TP 保密	設定使用 L2TP 密碼。
設定 L2TP 保密	輸入 L2TP 密碼
設定使用者 證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的使用者憑證。您可從 VPN 伺服器匯入使用者憑證或從網路下載。
設定CA證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的認證機構 (CA) 憑證。您可從 VPN 伺服器匯入使用者憑證或從網路下載。

選項	功能
DNS搜尋 領域	輸入域名伺服器 (DNS) 位址。

4 完成後，按下 [≡] → **儲存**。

▶ 連接至私人網絡

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網絡** → **VPN設定**。
- 2 選擇 VPN 類型。
- 3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連接**。

工具

時鐘

瞭解如何使用待機螢幕的時鐘顯示，並為重要活動設定和控制鬧鐘。

› 使用時鐘顯示

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘**。
- 2 在使用時鐘顯示時，使用以下功能：
 - 若要建立或刪除鬧鐘，選擇 .
 - 若要以投影片播放媒體瀏覽器中的相片，選擇 .

- 若要啓動音樂播放器，選擇 .
- 要返回待機螢幕，選擇 .

› 設定新鬧鐘

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘**。
- 2 選擇  → **新增鬧鐘**或按下 [≡] → **新增鬧鐘**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 完成後，選擇**完成**。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 選擇**關閉**可停止鬧鐘。
- 選擇**貪睡**，可使鬧鐘在特定時間長度後重響。

計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或台式計算機一樣。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。
- 2 使用與計算機屏幕對應的按鍵，進行基本數學運算。
- 3 按下 [≡] → **科學計算機** 使用科學計算機。

下載項目

瞭解如何管理從網絡下載檔案的記錄。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**下載項目**。

- 2 選擇下載資料夾。
- 3 若要開啓下載的檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇**刪除**。

我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地存取全部影像、影片、音樂、聲音片段以及儲存在記憶卡中的其他類型的檔案。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**我的檔案**。
- 2 選擇資料夾。
 - 若要在檔案目錄中上移一級，選擇**上**。
 - 要返回首頁目錄，選擇**首頁**。
- 3 選擇要開啓的檔案。

在資料夾中，按下 [≡] 以使用以下選項：

- 若要傳送檔案給其他人，選擇**分享**。
- 若要建立新資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇**刪除**。
- 若要更改檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排列按**。
- 若要在使用檔案時使用其他功能，例如移動、複製或重新命名選項，選擇**更多**。

工作管理員

您可使用工作管理員檢視正在運行的應用程式、應用程式的封包大小、記憶體資訊，並監察 RAM 記憶體。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員**。

2 使用以下選項：

- **啟用的程式**：檢視裝置上所有正在運行的應用程式。
- **套裝軟件**：檢視安裝在裝置上的應用程式的封包大小。
- **RAM 管理員**：檢查和管理裝置的 RAM 記憶體。
- **摘要**：查看裝置和記憶卡上已使用和可用的記憶體。
- **說明**：查看有關延長電池壽命的說明資料。

ThinkFree Office

瞭解如何檢視裝置上的文件檔案。如果您擁有使用 ThinkFree 網絡服務的帳戶，則可以線上管理文件。此應用程式支援以下檔案格式：txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf。

› 檢視裝置上的文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，選擇**接受**。
- 3 選擇**立即啟用** → **關閉啓動 ThinkFree Office**。
- 4 選擇**我的文件** → 文件。

- 5 根據需要檢視文件。
 - 若要放大或縮小，使用兩個手指縮放；將兩個手指放在螢幕上，緩慢合攏或分開。
 - 若要搜尋文件中的文字，按下 [≡] → **尋找**。

› 線上管理文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**連線**。
- 3 輸入使用者名稱和密碼存取您的帳戶，然後選擇**登入**。
- 4 根據需要檢視並管理伺服器上的文件。


Voice Search

瞭解如何使用語音命令功能用語音撥號、發送訊息或搜尋位置和資料。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Voice Search**。
- 2 選擇 **Speak now** (如有需要)。
- 3 對著話筒說一個關鍵字。

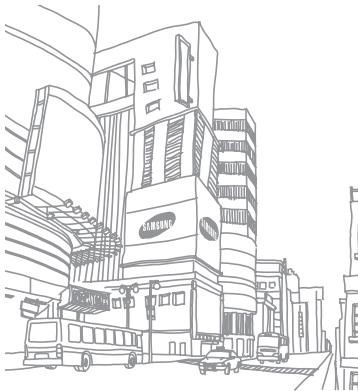

設定

存取設定功能表

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。

無線和網絡

更改設定以進行無線網路連線。

› 飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網路服務。

› Wi-Fi 設定

- **Wi-Fi**：打開或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 85 頁
- **網絡通知**：設定裝置在開放式網路可用時通知您。
- **加入 Wi-Fi 網絡**：手動加入 Wi-Fi AP。

› 藍牙設定

- **藍牙**：打開或關閉藍牙無線功能。► 第 83 頁
- **裝置名稱**：設定裝置的藍牙名稱。
- **可發現**：將裝置設定為其他藍牙裝置可見。
- **掃描裝置**：搜尋可用藍牙裝置。

› 網絡共享及 Mobile AP

- **USB 網絡共享**：啓動 USB 網絡共享 功能，透過 USB 與電腦分享裝置的流動網路連線。連接到電腦時，您的裝置用作電腦的無線數據機。► 第 89 頁

- **Mobile AP**：啟動可攜式 Wi-Fi 網絡共享功能可透過 Wi-Fi 功能與電腦或其他裝置分享裝置的流動網絡連線。► 第 88 頁
- **Mobile AP 設定**：設定 Wi-Fi 網絡共享的網絡設定。

› VPN設定

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。► 第 91 頁

› 流動網絡

- **數據啟動**：設定以允許網絡服務的封包交換資料網絡。
- **數據漫遊**：漫遊時或本地網絡不可用時，將裝置設定為連結其他網絡。
- **接入點名稱**：設定接入點名稱 (APN)。

- **只使用 2G 網絡**：設定裝置僅連線到 2G 網路。
- **網絡營運商**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

通話設定

自訂通話功能的設定。

› 固定撥號號碼

- **啟用固定撥號**：啟動或停用 FDN 模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼並重新啟動裝置。
- **更改 PIN2 碼**：更改 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。如果 SIM 或 USIM 卡已鎖定，此目錄將變更為**解除PIN2封鎖**。
- **固定撥號清單**：設定限制撥號聯絡人清單。

› 留言信箱服務

選擇您的服務供應商的留言信箱服務。如果您已下載支援相關服務的應用程式，您亦可選擇其他留言信箱服務。

› 留言信箱號碼

輸入要存取留言信箱服務的號碼。您可從服務供應商處獲得該號碼。

› 來電轉駁

將來電轉駁至另一個號碼。

› 其他設定

- **來電顯示**：打出電話時，在對方裝置上顯示您的電話號碼。
- **來電待接**：當通話已經進行時，允許來電提示。

- **開啟距離感應器**：設定為在通話期間開啟測距感應器。

音效設定

更改裝置各種聲音的設定。

- **靜音模式**：啟動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **手機震動**：設定裝置為不同事件發出震動。
- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、鬧鐘鈴聲、系統音和通知鈴聲的音量。
- **手機鈴聲**：選取來電提示鈴聲。
- **通知鈴聲**：選擇活動提示鈴聲，如收到新訊息和未接來電。

- **觸碰音效**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **可聽見選擇**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。

顯示設定

更改顯示設定。

- **螢幕顯示**
 - **字體風格**：更改顯示文字的字體。您可透過選擇**線上獲取字型**，從 Android Market 下載字體。
 - **主螢幕**：
 - 螢幕牆紙**：選擇待機螢幕的背景圖像。

- **鎖定螢幕**：
 - 螢幕牆紙**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
 - 時鐘位置**：選擇鎖定螢幕上時鐘的位置。
- **螢幕亮度**：設定螢幕亮度。
- **自動旋轉螢幕**：設置在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。
- **動畫**：設定裝置在切換視窗時播放動畫。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **水平校準**：在指南針或擴增實境應用程式顯示不正確的資訊時，校正地磁感應器。

位置和安全

更改設定以確保本裝置、SIM 卡或 USIM 卡和 GPS 功能的安全。

- **使用無線網絡**：設定以 Wi-Fi 及／或行動網絡找尋所在位置。
- **使用 GPS 衛星定位**：設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。
- **設定螢幕鎖定**：設定解除鎖定的保安碼。設定安全碼後，此選項更改為**更改螢幕鎖定**。
 - **無**：停用螢幕鎖定。
 - **圖案**：設定用於解除鎖定螢幕的解鎖圖案。
 - **PIN 碼**：設定PIN (數字) 將觸控屏解鎖。
 - **密碼**：設定密碼 (字母數字) 將觸控屏解鎖。

- **設定 SIM 卡鎖**：
 - **鎖定SIM卡**：啟動或停用在使用裝置之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **更改 SIM 卡 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- **SIM 卡更改提示**：啟動或停用找尋我的裝置功能，可協助您在裝置丟失或被盜時定位裝置。
- **提示訊息收件人**：新增或編輯提示訊息的收件人。
- **遠端控制**：設定為透過網絡遠端控制丟失的裝置。
- **可見密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **選擇裝置管理員**：檢視安裝於裝置的裝置管理員。您可啟動裝置管理員，在裝置應用新的規則。

- **使用安全證書：**使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從SD卡上安裝加密的憑證：**安裝儲存在記憶卡中的加密證書。
- **設定密碼：**建立和確認密碼以存取認證。
- **清除儲存：**從裝置擦除認證內容並重置密碼。

應用程式

更改用於管理已安裝應用程式的設定。

- **不明的來源：**設定從任何來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能從 Android Market 下載應用程式。
- **管理應用程式：**進入裝置已安裝的應用程式清單，檢視應用程式資訊。

- **執行中服務：**檢視您在使用的服務並存取它們以進行管理。
- **記憶體使用量：**檢視可用的記憶體以及裝置和記憶卡上的應用程式所用的記憶體。
- **使用電量：**檢視裝置的耗電量。
- **開發：**
 - **USB 除錯：**此服務供應用程式開發使用。您用 USB 纜線把裝置連接至電腦時，USB 除錯模式將會啟動，且 Samsung Kies 將會自動啟動。
 - **保持清醒：**設定裝置在充電時保持待機狀態。
 - **允許模擬位置：**允許將模擬位置和服務資訊發送至位置管理員服務部門進行測試。此服務供應用程式開發使用。

- **Samsung Apps**：選擇網路連線 (Wi-Fi 或封包交換數據網路) 以從 Samsung Apps 獲取應用程式更新通知。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

帳戶與同步處理

更改自動同步的設定，或管理同步的帳戶。

- **背景數據**：選擇此設定以使用自動同步功能。在不用開啓應用程式的情況下，自動同步將在背景中運行，同步數據。
- **自動同步**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆和電子郵件數據。

隱私設定

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的設定**：備份裝置的設定到 Google 伺服器。
- **自動還原**：設定裝置在安裝應用程式到裝置時回復您備份的應用程式數據。
- **出廠資料重設**：將您的設定重置為原廠預設值。

SD卡和手機內部記憶體

檢查記憶卡和裝置上的記憶體資訊，格式化記憶卡。

語言和鍵盤

更改文字輸入設定。

› 選擇地區設定

選擇適用於所有目錄和應用程式的顯示語言。

› 選擇輸入方法

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

› Swype

- **選擇輸入法：**更改鍵盤類型。
- **如何使用Swype：**了解如何使用 Swype 鍵盤輸入的文字。
- **個人字典：**設定您自己的字典。字典中的字詞將在輸入文本時作為建議出現。

• 首選項：

- **聲音提示：**設定在您輕觸字詞兩次後沒有其他字詞可供選擇時發出提示。
- **按鍵時振動：**設定裝置在您觸摸按鍵時震機。
- **顯示提示：**設定裝置自動顯示動作的提示(如適用)。
- **預設增加空格：**設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **自動轉換大寫：**設定裝置將句點、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **顯示完整軌跡：**設定顯示在鍵盤上拖動的痕跡。
- **字彙建議：**設定裝置以在輸入文字時顯示建議。此功能僅適用於英文。
- **速度與準確性：**設定速度和精確性的平衡。

- **重設 Swype 的字典**：刪除新增至字典中的字詞。
- **版本**：瞭解如何用 Swype 鍵盤輸入文字。
- **語言選項**：選擇文字輸入的語言。

› 中文鍵盤

- **按鍵聲音**：設定裝置在您觸摸按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定裝置在您觸摸按鍵時震機。
- **中文聯想**：設定裝置在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **英文聯想**：設定裝置在英語模式中根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。

- **自動首字母大寫**：設定裝置將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **自適應與自定義**：自訂自適應和定義的設定。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如，識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **中文輸入模式**：選擇預設的中文輸入模式，如拼音、倉頡或注音等。
- **使用教學**：瞭解如何用中文鍵盤更快地輸入文字。

› 三星鍵盤

- **鍵盤類型**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、繁體鍵盤或手寫螢幕。

- **輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **XT9**：啟動 XT9 模式，用智慧輸入模式輸入文字。
- **XT9進階設定**：啟動 XT9 的進階功能，例如自動補齊、自動校正或自動替代，並設定自己的詞語清單。
- **鍵盤切換**：啟用或停用文字輸入模式的鍵盤切換功能。您可在鍵盤上向左或向右滾動以切換輸入模式。
- **自動首字大寫**：設定裝置將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **手寫設定**：自訂手寫模式的識別時間。
- **語音輸入**：啟動語音輸入功能，在使用三星鍵盤時以語音輸入文字。

- **自動輸入句號**：設定裝置在您輕觸空白鍵兩後插入句點。
- **教學課程**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。

語音輸入和輸出

更改語音識別和文字轉換語音功能的設定。

› 語音識別設定

- **Language**：選擇 Google 語音識別的所用語言。
- **SafeSearch**：設定裝置過濾語音搜尋結果中的指定文字及／或影像。
- **Block offensive words**：隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的不雅字詞。

› 文本語音轉換設定

- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。安裝語音數據以使用文字轉換語音功能。
- **永遠使用我的設定**：設定為使用透過應用程式中儲存的設定所指定的說話速率和語言設定。
- **預設引擎**：設定用作朗讀文字的語音合成引擎。
- **安裝話音數據**：下載並安裝語音數據以使用文字轉換語音功能。
- **速率**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **語言**：選擇文字轉換語音功能的語言。
- **引擎**：檢視從 Android Market 下載的文本語音轉換引擎。

協助工具

更改存取功能的設定。

- **協助工具**：啟動已下載的存取應用程式，如 Talkback 或 Kickback 等供語音、音樂或震動反饋的程式。
- **以電源鍵結束通話**：設定裝置在您按下電源鍵時結束通話。

日期和時間


存取並更改以下設定以控制在裝置上如何顯示時間和日期：

- **自動**：在穿越時區時自動更新時間。
- **設定日期**：手動設定目前日期。

- **選擇時區**：設定您的本地時區。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **使用 24 小時制**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

關於手機

存取有關裝置的資訊，檢查裝置的狀態以及瞭解如何使用裝置。

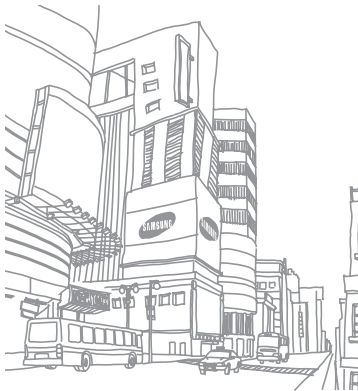

故障排除

啟動或使用裝置時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啟用裝置上鎖功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
PIN 碼	初次使用裝置或啟用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 鎖定SIM卡 功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡您的服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。

- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啟動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至當地三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵 8-10 秒再放開。裝置會重新啟動。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令：

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **隱私設定** → **出廠資料重設** → **重設手機** → **清除全部**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認未遮蔽裝置的內部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出提示音，電池圖標閃爍

電量不足。為裝置充電或更換電池可繼續使用裝置。

電池未能正常充電或裝置有時自動關機

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池 (有關正確處理指令，請參考當地法例)。

裝置太熱

同時使用多個應用程式時，裝置需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響裝置壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星流動裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星流動裝置上的 FM 收音機使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他接收器可以收聽電台，則您的裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星流動裝置可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。


找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。

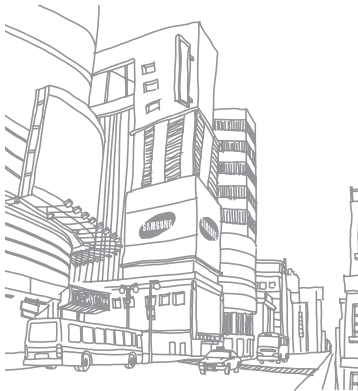

安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電

請勿在雷暴時使用裝置

裝置可能出現故障且觸電的危險會增加。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用裝置的地方，請關閉裝置

遵守所在特定區域限制使用流動裝置的所有規定。

不要在其他電子裝置附近使用裝置

大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能會干擾其他電子裝置。

請勿在起搏器附近使用裝置

- 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因為裝置可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用裝置，請與起搏器至少保持 15 cm 的距離。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用裝置。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的裝置是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽器可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑及在爆破區域的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉裝置

在飛機上使用裝置屬非法行爲。裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子裝置可能因裝置的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

在駕駛汽車、電單車或單車時，請勿使用耳機

- 這樣做可能會造成嚴重的事故，並且在部分地區會受到法律禁止。
- 在馬路上行走或慢跑或過馬路時使用耳機可能會造成嚴重的事故。

請遵守有關開車時使用流動裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用流動裝置。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提裝置。
- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用流動裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。

- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行為，請撥打道路救援或其他特定的非緊急電話號碼。

正確保管和使用流動裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 請勿在裝置弄濕時開機。如果裝置已開機，立即關機並取出電池 (如果裝置無法關機或無法取出電池，請維持現狀)。然後用毛巾抹幹裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵可能導致裝置出現故障。

請勿將裝置放在斜面上

如果裝置滑落，可被損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。請在 -20℃ 至 50℃ 範圍內使用裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80℃，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0℃ 至 40℃ 的環境下。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 裝置可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

使用時要小心暴露在閃爍的燈光下

- 使用裝置時，室內不應全部關燈，並且螢幕不應距離眼睛太近。
- 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲，就可能會癲癇發作或眩暈。如果您感到任何不適，立即停止使用該裝置。

降低重複性動作損傷的危險

反復進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握住裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並去看醫生。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不會對用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

使用裝置通話時：

- 保持裝置呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸裝置的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致裝置發送超過所需的無線電頻率。

使用耳機時保護聽力和耳朵



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

- 對裝置的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

請勿給裝置上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或產品的金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

清潔裝置時：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因為他們可能會傷害到自己和他人、損壞裝置或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝流動裝置和設備

- 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將裝置和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 裝置正在傳送或存取資料時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞裝置或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

確保個人和重要數據安全

- 使用裝置時，務必備份重要數據。對於數據損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有數據，然後重設您的裝置，以免個人資訊被人誤用。
- 下載應用程式時，請仔細閱讀螢幕上的使用權限。有些應用程式可存取許多功能或大量個人資訊，使用時須格外小心。
- 定期檢查帳戶以避免未獲許可或可疑的使用。若發現存在誤用個人資訊的現象，請聯絡您的服務供應商以刪除或更改帳戶資訊。
- 如果裝置丟失或被盜，請更改帳戶密碼以保護您的個人資訊。
- 避免使用未知來源的應用程式，並透過圖案、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。

請勿發佈受版權保護的材料

未經內容擁有者同意，請勿發佈受版權保護的材料。這麼做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

該裝置符合限制人類暴露於無線電和電信設備所產生的無線電頻率 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準禁止銷售超過最高暴露級別 (稱特定吸收率或 SAR) 2.0 W/kg 的流動裝置。

免責聲明

此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務 (表明或隱含) 不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此裝置任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目 (不論合約或侵權) 一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損

失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此裝置的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

若要安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 請從三星網站 (www.samsung.com/kies) 下載最新版本的 Kies，並將其安裝在電腦上。
2. 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
Samsung Kies 將自動啓動。
如果 Samsung Kies 不能自動啓動，請雙擊在您的電腦上的 Samsung Kies 圖示。
如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。